

Montagevoorschrift


Assembly Manual

Zusammenstellungsvorschrift

Manuel d'Assemblée

FW26" / 28"



| Ø | Nm | 0-50 RPM |  |
|----|-----|----------|---|
| M4 | 1,3 | ✓ | ✓ |
| M5 | 1,8 | ✓ | ✓ |
| M6 | 3,1 | ✓ | ✓ |
| M8 | 7,6 | ✓ | ✓ |

NL Het gebruik van de STECO FW26" / 28" is geheel voor eigen risico. Enige schade of lichamelijk letsel geleden door het directe of indirecte gebruik van dit product is voor rekening van de gebruiker.

GB Using the STECO FW26" / 28" is at your own risk. Any damage or injury suffered by the direct or indirect use of this product is borne by the user.

DE Die Verwendung der STECO FW26" / 28" ist auf eigene Gefahr. Schäden oder Verletzungen, die durch die direkte oder indirekte Verwendung dieses Produkts erlitten, wurde durch den Benutzer getragen.

F Utilisation de la STECO FW26" / 28" est à vos propres risques. Tout dommage ou préjudice subi par l'utilisation directe ou indirecte de ce produit est à la charge de l'utilisateur.

STECO.NL


Montagevoorschrift


Assembly Manual

Zusammenstellungsvorschrift

Manuel d'Assemblée

FW26" / 28"

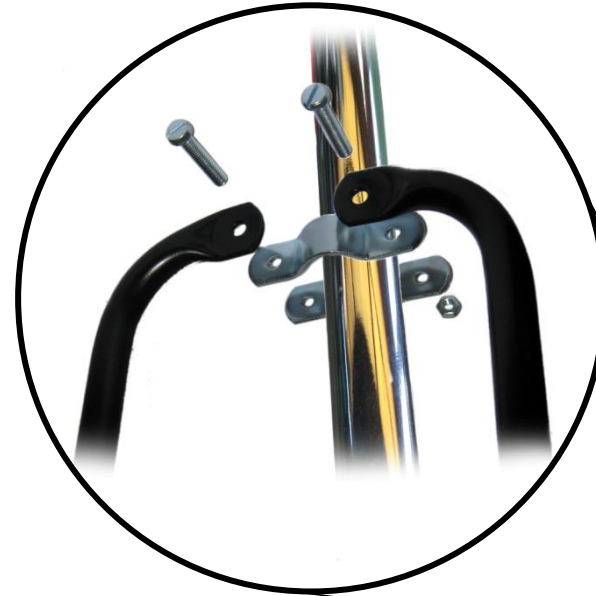

| Ø | Nm | 0-50 RPM |  |
|----|-----|----------|---|
| M4 | 1,3 | ✓ | ✓ |
| M5 | 1,8 | ✓ | ✓ |
| M6 | 3,1 | ✓ | ✓ |
| M8 | 7,6 | ✓ | ✓ |

NL Het gebruik van de STECO FW26" / 28" is geheel voor eigen risico. Enige schade of lichamelijk letsel geleden door het directe of indirecte gebruik van dit product is voor rekening van de gebruiker.

GB Using the STECO FW26" / 28" is at your own risk. Any damage or injury suffered by the direct or indirect use of this product is borne by the user.

DE Die Verwendung der STECO FW26" / 28" ist auf eigene Gefahr. Schäden oder Verletzungen, die durch die direkte oder indirekte Verwendung dieses Produkts erlitten, wurde durch den Benutzer getragen.

F Utilisation de la STECO FW26" / 28" est à vos propres risques. Tout dommage ou préjudice subi par l'utilisation directe ou indirecte de ce produit est à la charge de l'utilisateur.

STECO.NL